



Sticky Trigger SCP-1


Este documento es de aplicación a todos los mandos SCP-1 1.1

El gatillo del SCP-1, en particular de la versión 1.1, puede encasquillarse ligeramente. Esto provoca que el gatillo no vuelva a su posición cero, o que lo haga más lentamente de lo previsto. Esto puede ser fácilmente solucionado.


Usar WD40, o un producto equivalente, con cánula de aplicación (como en la foto siguiente):



Aplicar un poco de producto entre la PCB y el gatillo:

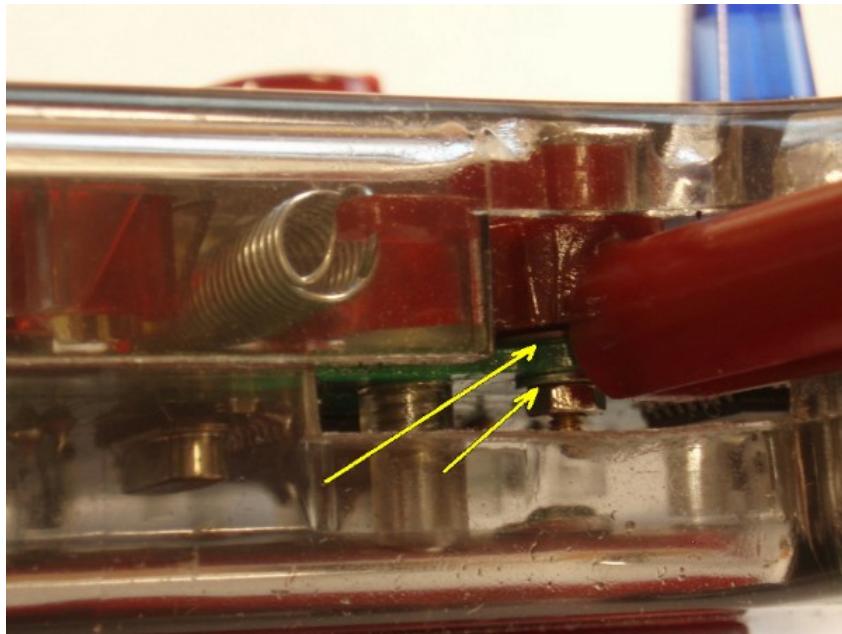

Aplicar una pequeña cantidad de producto en el pequeño agujero de la parte superior del tornillo que fija el gatillo.

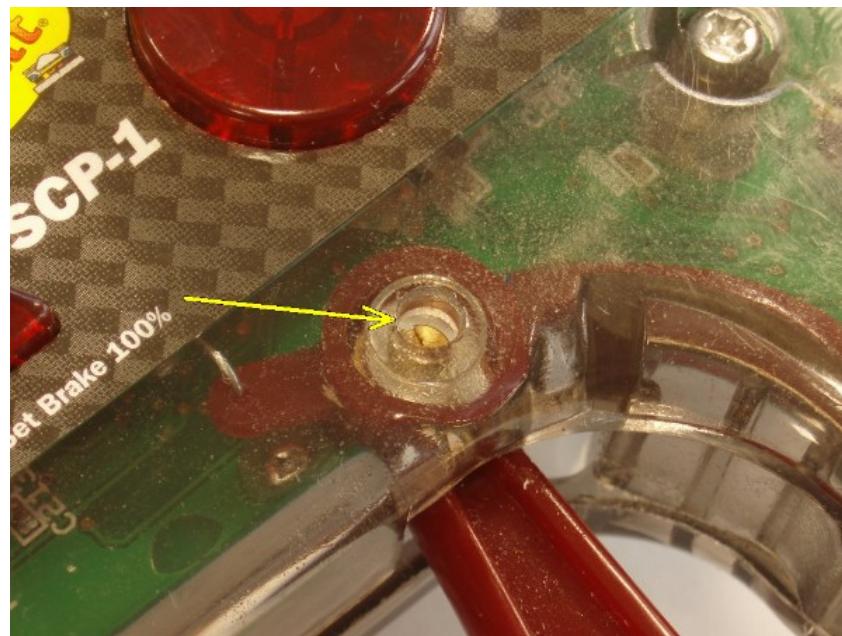

Apretar el gatillo repetidas veces hasta que el movimiento se vuelva perfectamente suave.

Esta operación de mantenimiento es esencial para conseguir el mejor funcionamiento del mando.