




### Como remover el freno automatico (al apagamiento) en el SCP1





Éste documento se aplica SOLO a la primera versión ( pequeños fusibles rearmables) del cartucho analógico del SCP-1, con polaridad positiva (masa en comun). Para las versiones sucesivas, ya está presente un dip-switch para ésta finalidad, por favor, consulte la versión más reciente del manual.

ADVERTENCIA: este procedimiento podría ANULAR su garantía. Nos reservamos el derecho de rechazar la reparación del cartucho con la garantía, cuando ésta operación se realice de una manera que dañe la misma tarjeta.

1. Desoldar el PCB del cartucho, para exponer la parte inferior de la tarjeta

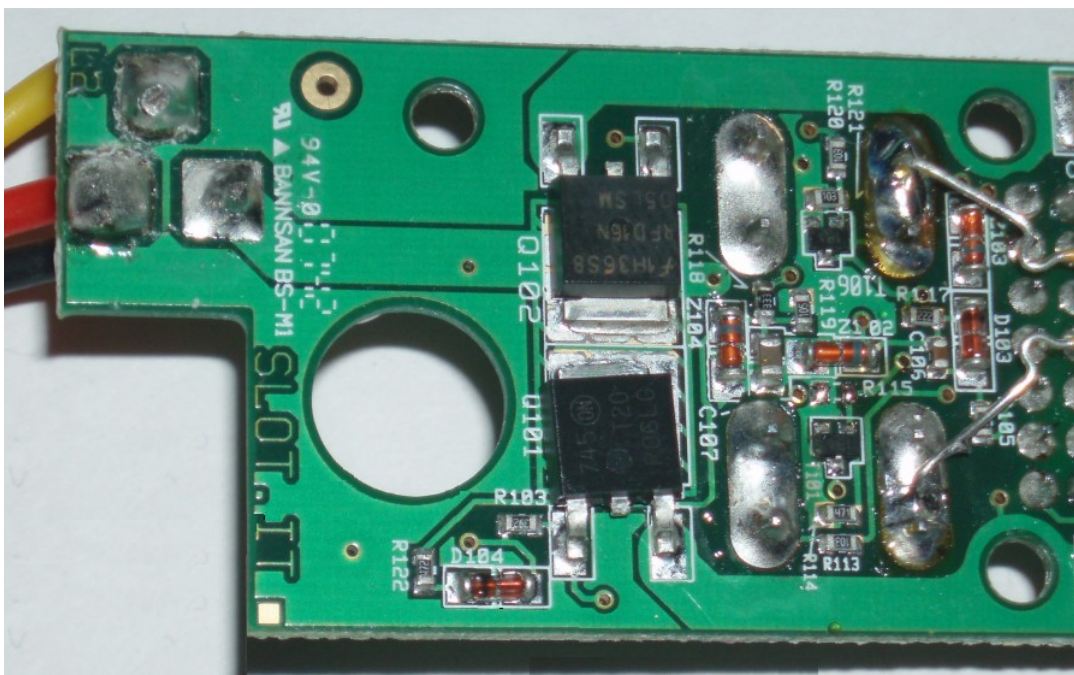

2. Quitar con la punta de un cortador la raya ROJA, o en alternativa remover el diodo D104

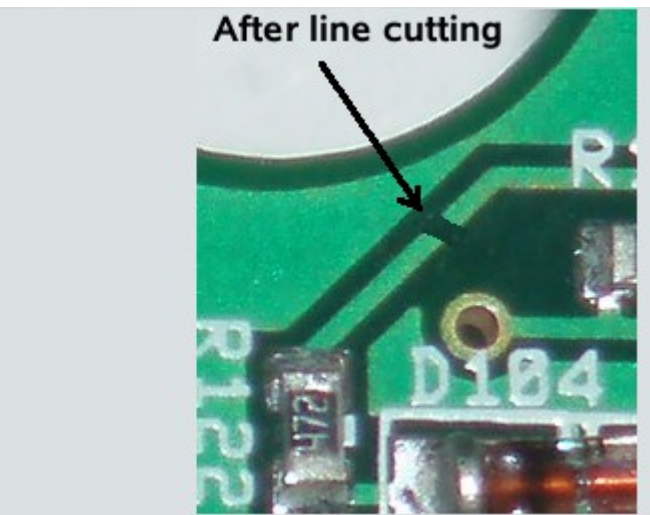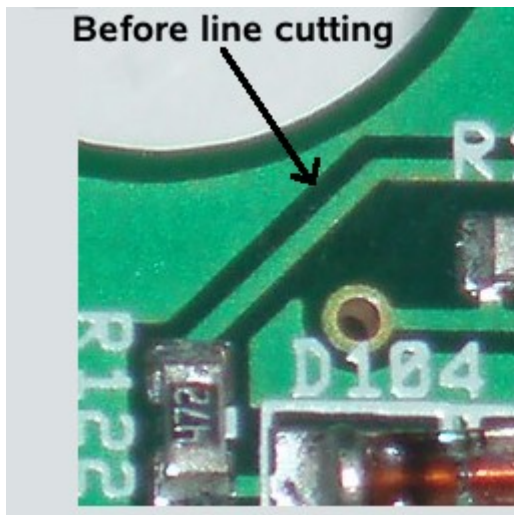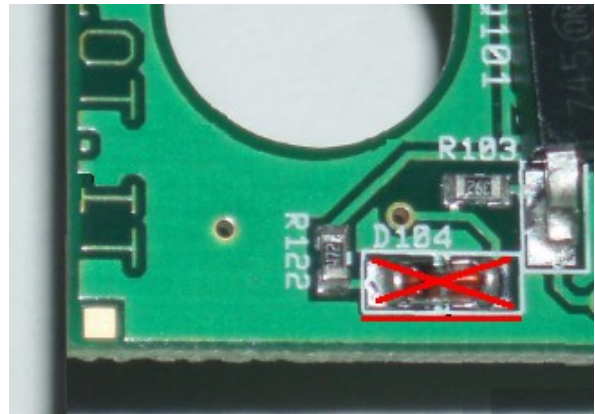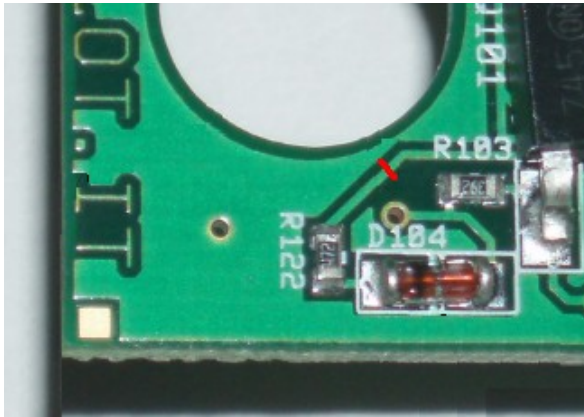

3. Montar nuevamente el cartucho