




## Come rimuovere il freno automatico (allo spegnimento) nell' SCP1





Questo documento si applica SOLO alla prima versione della cartuccia analogica positiva dell' SCP-1, con polarità positiva (massa comune). Per le versioni successive, sulla cartuccia esiste un interruttore (dip-switch) che serve allo scopo. Si prega di fare riferimento alla versione più recente del manuale.

**ATTENZIONE:** questa procedura potrebbe INVALIDARE la garanzia. Ci riserviamo il diritto di rifiutare la riparazione in garanzia di cartucce in cui questa operazione venga eseguita danneggiando la scheda stessa.

1. Togliere il PCB dalla cartuccia, per esporre la parte inferiore della scheda.

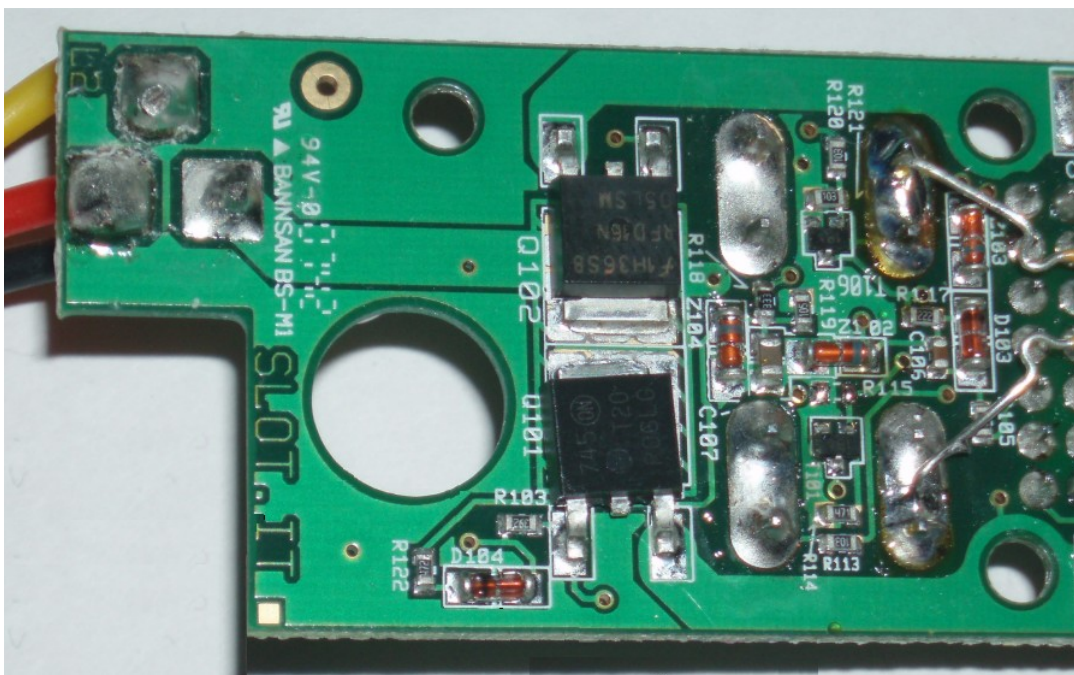

2. Tagliare la linea ROSSA con la punta di un cutter, o in ALTERNATIVA, rimuovere il diodo D104

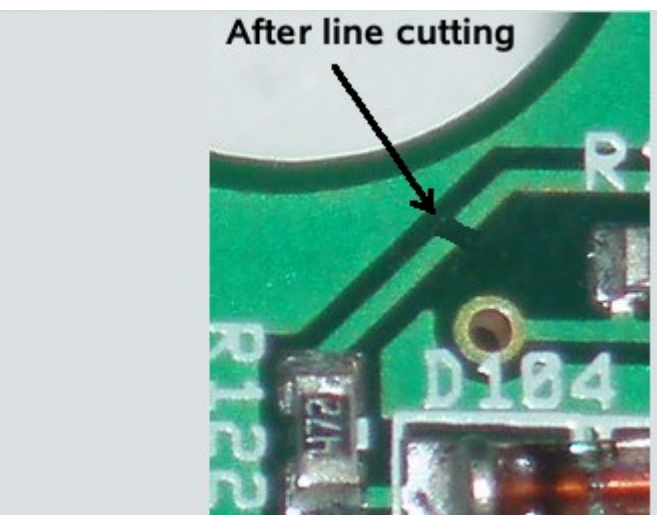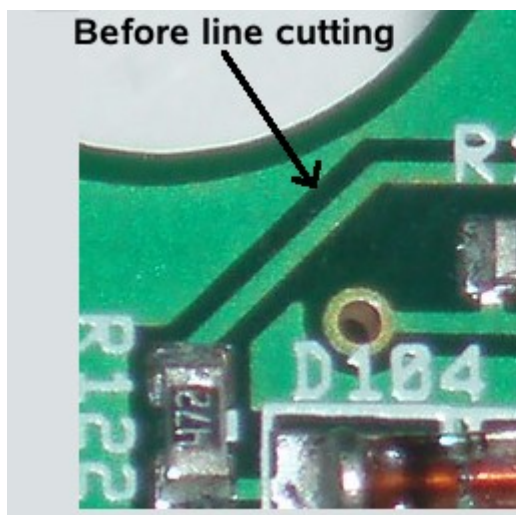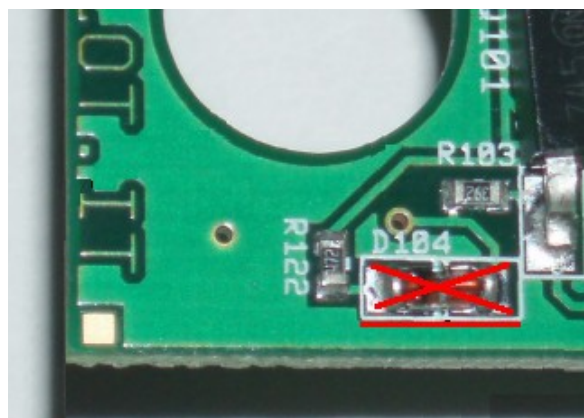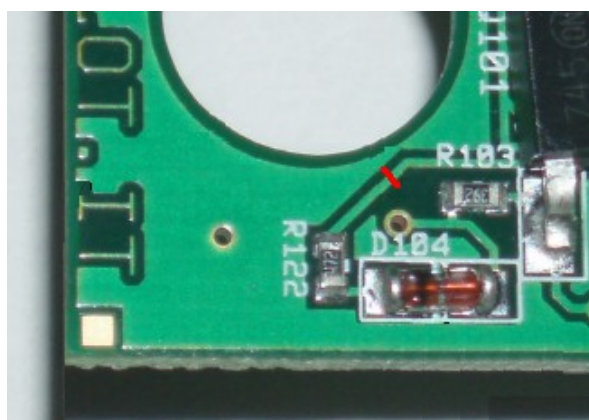

3. Riasssemblare la cartuccia